

LT-SND-2/LT-SND-4 网络节点

用 户 手 册

北京星光莱特电子有限公司

BEIJING STARLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD

北京市大兴区西红门镇金盛大街 2 号院 18 号楼 3 层 100076

<http://www.lightspace.com.cn>

交货-拆包

安全知识

操作注意事项

主要功能

产品特性

产品安装和要求

使用说明

各类检测、保护及恢复方法

交货-拆包

当您收到 LIGHTSPACE® 的产品时，请确认包装尚未拆卸，并仔细检查设备是否完好；

所有设备经严格检验，并确认完好才允许出厂；

如果发现设备有任何损坏，请及时联系相关人员，并记录在案；

核对您收到的产品和清单上的是否一致，是否符合系列产品规格；

检查您收到的设备型号、数量与交付单上的是否一致的；

一旦发现出错，请立即与发货方联系，说明情况直到收到满意答复；

确认无误后，把产品放回包装，安放在符合存储条件的位置，等候最后的安装。

安全知识

LT-SND 网络节点，按安全标准设计生产，按当地标准强制安全接地。为防止任何触电事故，请不要打开外壳和防护措施，正常操作无需了解设备内部情况。如设备有损坏必须由专业人员检查和维修，在检查和维修之前请确认外部连接电源已切断。

警告！！

内有致命电压！注意您的安全！安装调试和维修服务应由专业人员操作！

任何人员使用前务必仔细阅读此手册，并按照要求使用。



操作注意事项

电源和保险丝是设备安全的重要组成部分。

- 电源供电有电源线、保险丝等，保证电源正常供电；
- 确保电源线无任何损坏，安装和平时检查都要确认电源线无损坏；
- 电源线和信号线不能合于一个线槽。

主要功能

SND 网络节点：

- 紧凑灵活、性价比高的 ArtNet ， DMX 网络节点
- DMX 更新（刷新）速度为 30 帧/秒
- DMX 端口可经由用户设置输出任何范围的一个 512 DMX 地址段，提高整个系统灵活性
- 可实现 ArtNet→DMX 信号转换
- LCD 液晶显示模块，可以显示本机 IP 地址、子网掩码、MAC 地址、端口号、端口状态。
- 10/100BT 以太网工作
- 内置的 LCD 液晶显示，网络节点提供点/端口的定义
- 有背光可以应付黑暗环境中工作
- 与所有 ArtNet 协议网络节点和控制系统兼容
- 网络节点为机架式
- 机架式提供 2 个或者 4 个 DMX 输出口

产品特性

机身接口：

1：DMX512 五针母口卡侬座×2或×4

2：以太网（RJ45）接口 ×1

输入电压：180V-240V 50HZ

额定功率：5W

环境数据：

工作温度：0℃～40℃ 保存温度：-40℃～70℃

相对湿度：不大于90%，无凝结

外部参数：

结构：铁制外壳喷塑 重量：1.0Kg

外形尺寸(mm)：437（宽）× 44（高）×230（深）

产品安装和要求

警告!!!

内有致命电压，请勿随便拆卸外壳!

为使产品能可靠安全的运行，SND 网络节点的工作环境应符合要求选取。

LT-SND-2/4 是一种专业设备，必须由专业人员安装调试。

输入电压：180V~240V 50HZ


信号协议： Art-net

安装方式： 机架式


产品示意图如下：

1. 需要按键屏幕在前端，见安装方式一
2. 需要 DMX 接口在前端，见安装方式二


安装方式一，如下图：

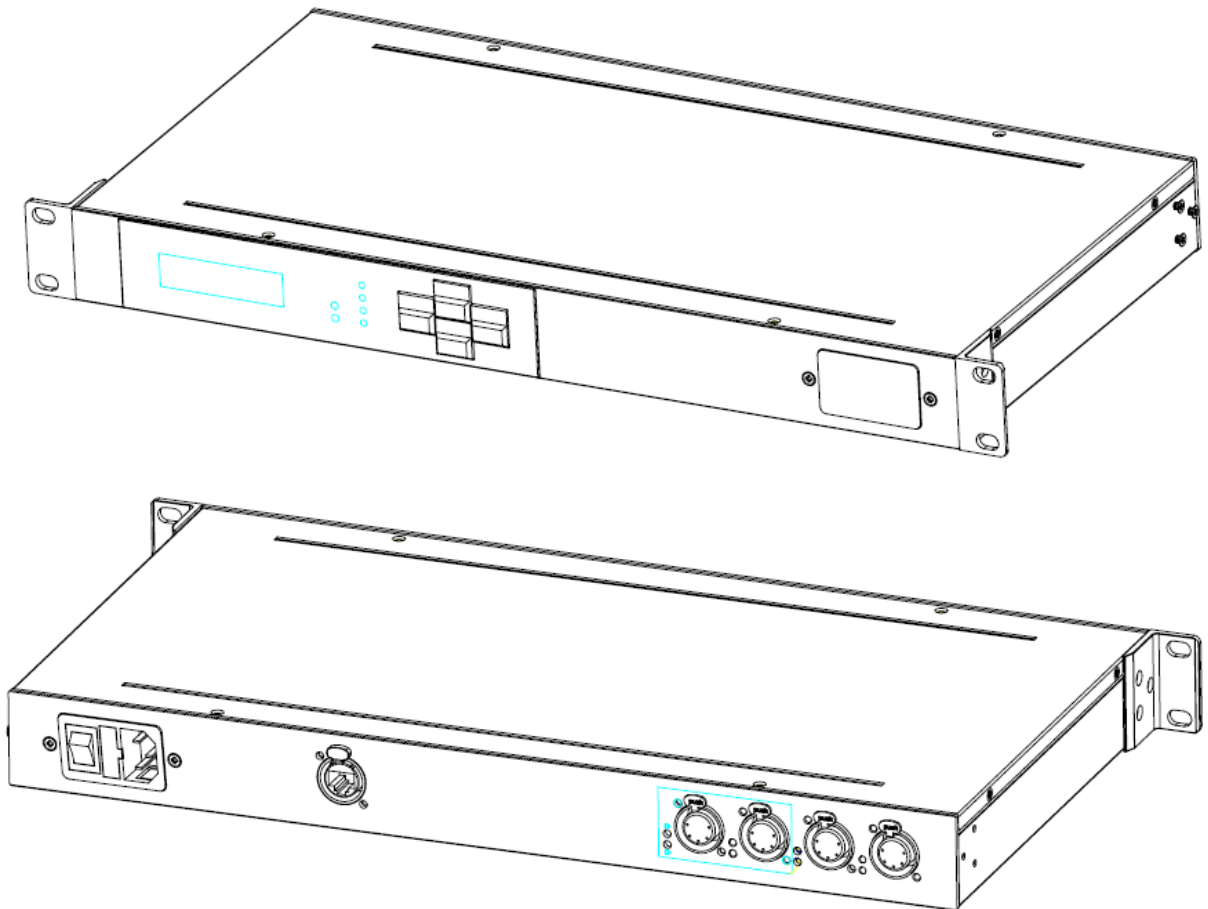


安装方式二，如下图：

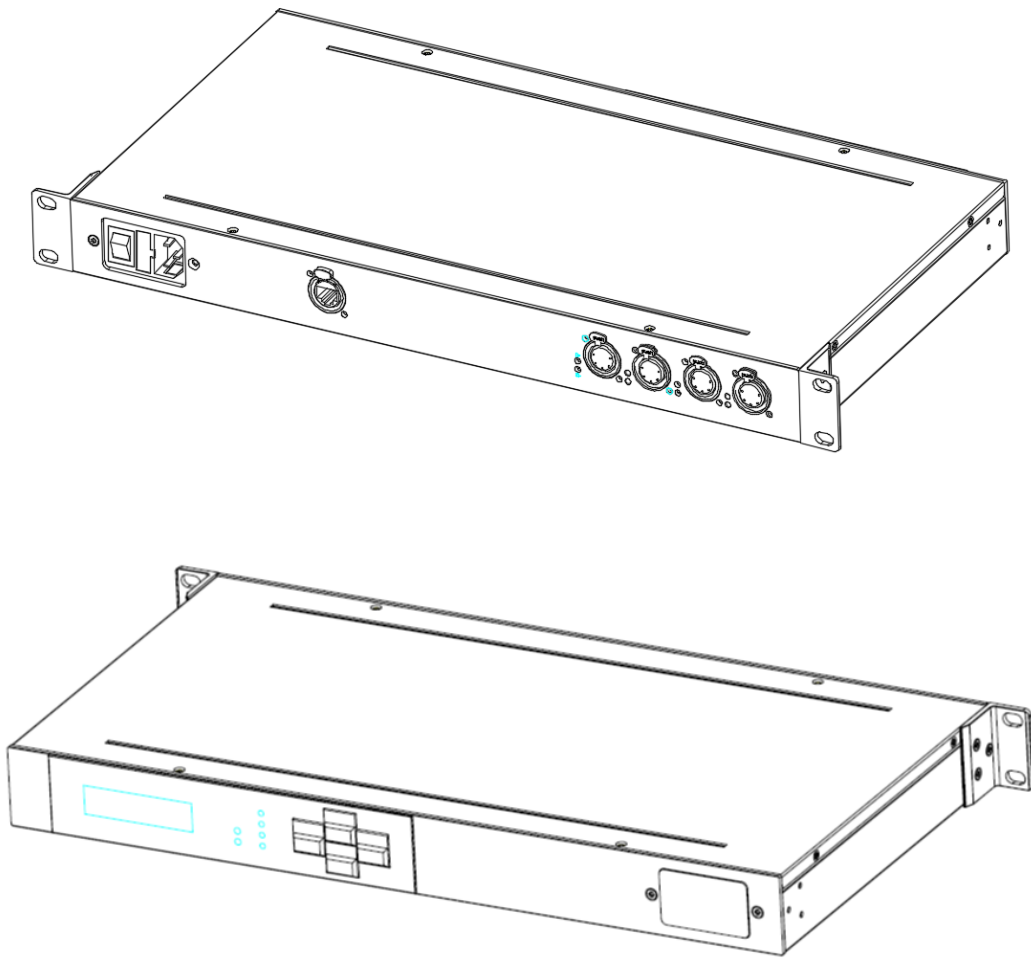

拆卸方式如下图：

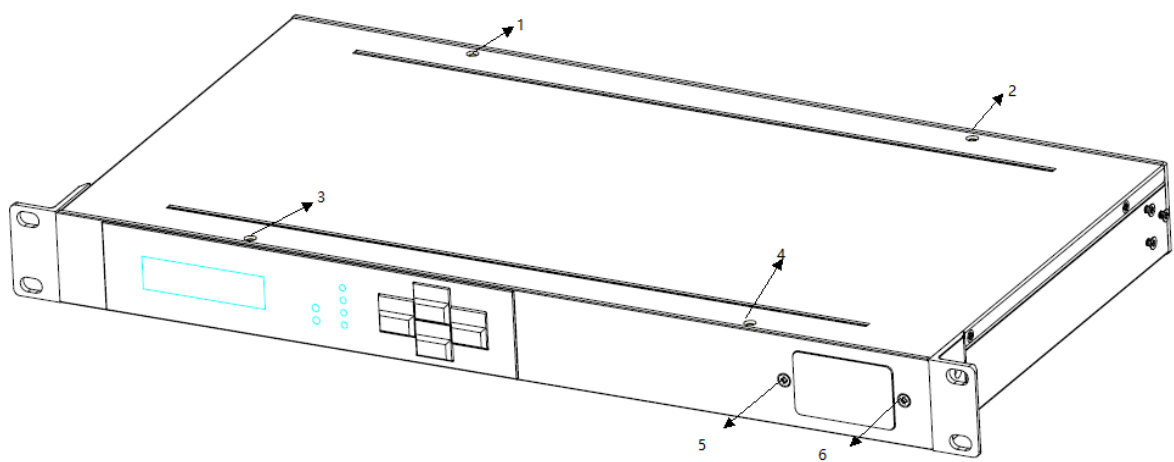

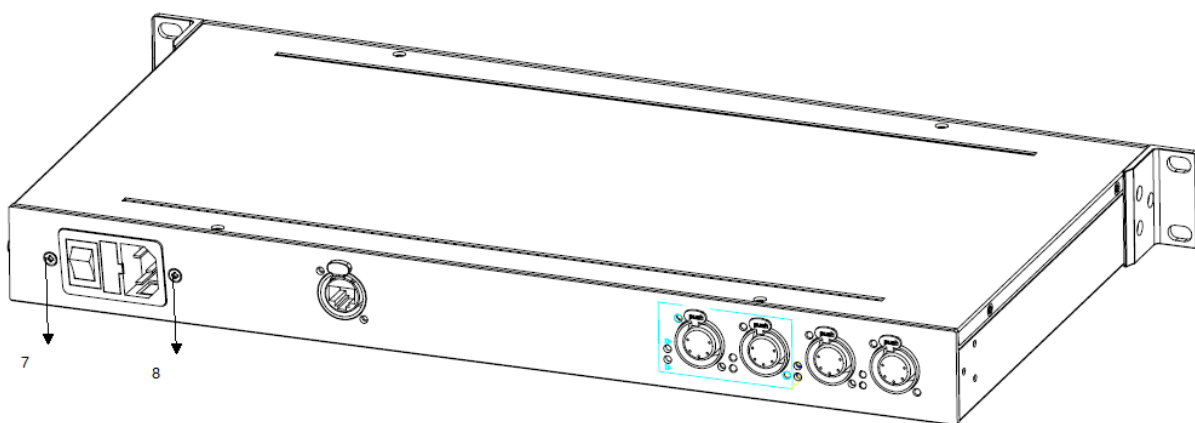


电源接口调整说明：拆下本机上盖（拆下 1234 螺丝钉），将前后面板电源插座安装板与电源蒙板拆下（拆下 5678 螺丝钉）对调即可。

使用说明

高性能的 DMX 网络节点，性价比高，适合各类不同类型的灯光项目。DMX 接口可以设置为输出使用。支持 10/100BT 以太网，支持 ArtNet 网络协议，网络节点的状态、地址、DMX 口的设定，都可以在内置的 LCD 上显示。

SND 网络节点介绍

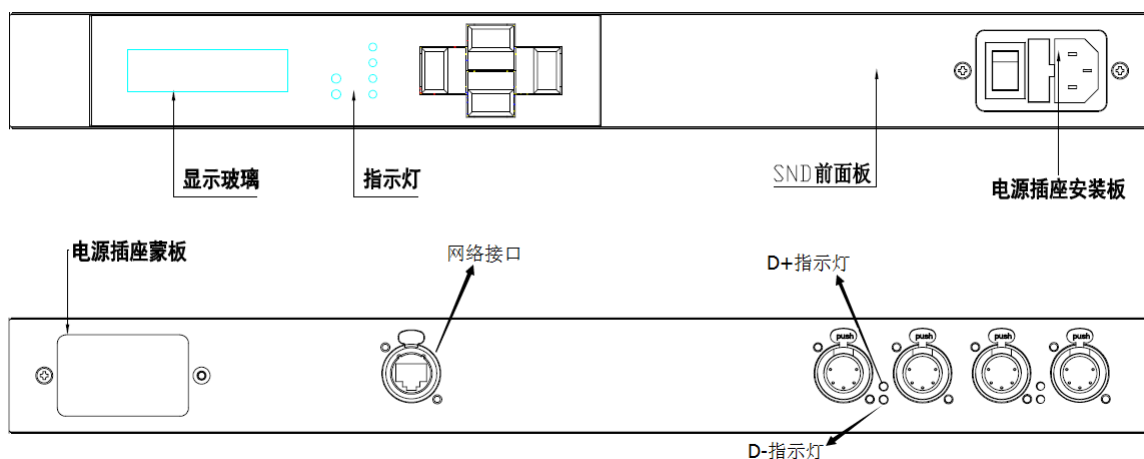

前面板：

显示窗：可以显示本机信息

LINK:网络连接指示灯

COM:端口连接指示灯


DMX1、DMX2：DMX 接口指示灯

后面板：

DMX 接口×2 或者×4

电源插座：设备供电电源接口

每个接口对应有 D+、D-的指示灯，DMX 接口工作时指示灯闪烁，如下图：

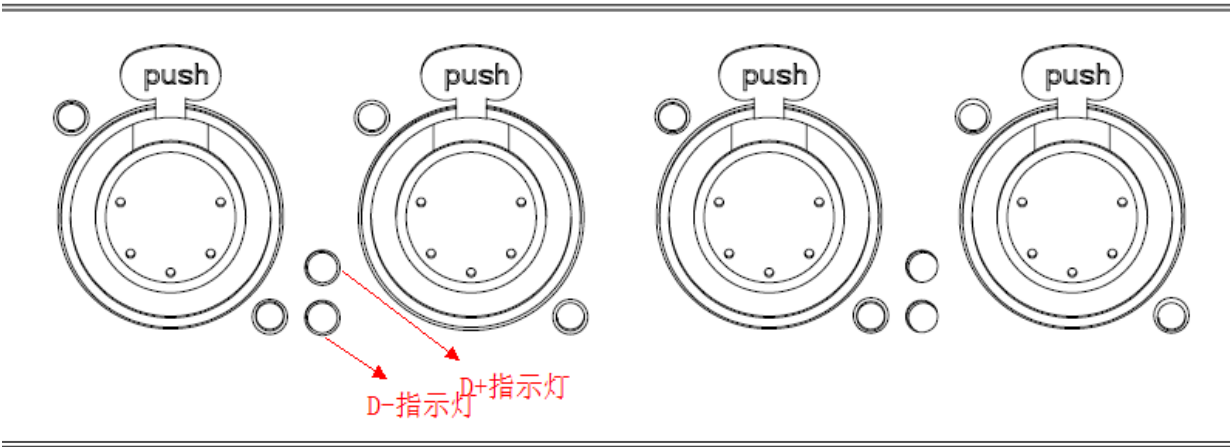


A. DMX 接口的连接

负载输出接口连接到灯具的控制接口

B. DMX 接口说明

符合 DMX512（1990）国际通用标准

DMX512 控制线采用 5 针 XLR(有时候是 3 针)连接设备，如下图：

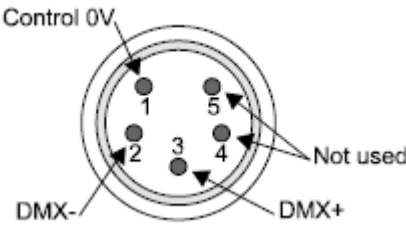

C. 网络接口说明

RJ-45 接口就是我们现在最常见的网络设备接口，俗称“水晶头”，专业术语为 RJ-45 连接器，属于双绞线以太网接口类型。本机为 10M/100M 自适应以太网接口，可在在 10M/100M/1000M 以太网中都可以使用，传输介质为双绞线，根据带宽的不同对介质也有不同的要求，建议使用超五类线或六类网线。

初始界面：


AD Device1
2.168.10.110

长按“SETUP”键5秒，进入设置界面

1. 设置本机 IP 地址


网络节点 IP 地址需与控制系统设备 IP 在同一网段,例如控制系统主机 IP 为 2. 192. 146. 001, 那么网络节点 IP 可设置为 2. 192. 146. XXX, 每台设备应有独立地址。

按“SETUP”键, 进入设备IP地址设置, LCD显示如图一:



(图一)

S1-IP字符闪烁, 再次按“SETUP”键, 进入IP设置, 按“△”或“▽”键对IP进行修改, 修改完成后, 按“SETUP”键确认自动保存。




假设控制系统主机IP地址为2. 129. 146. 1, 那么本机IP应与主机IP在同一网段内, 可设置为 2. 192. 146. 101。

对IP地址设置需要逐位设置, 进入设置后, 先设置第一位2, 按上下键设置, 设置完成后按“SETUP”键确认并跳到下一位进行设置, 顺序如下图:



2. 设置子网掩码 如图二:

建议设置子网掩码为255. 0. 0. 0



(图二)

3. 设置MAC地址 如图三:

建议使用默认

S2-MAC: 06080033004C

(图三)

4. 设置网络端口号 如图四:

建议使用默认 (6454)

S3-ArtNet Port: 6454

(图四)

5. 设置端口1、2 (端口1、2、3、4) 对应地址 如图五:

按“△”或“▽”键调节端口, 与控制系统输出通道对应。

S4-ArtNet Addr1: 0. 0
S5-ArtNet Addr2: 0. 1
S6-ArtNet Addr3: 0. 2
S7-ArtNet Addr4: 0. 3

(图五)

6. 设置端口模式 如图六

按“△”或“▽”键调节模式 (ArtNet转DMX、DMX转ArtNet):

S8-Port I/O Mode 1: ArtNet→DMX
S8-Port I/O Mode 0: DMX→ArtNet

(图六)

所有设置完成后, 长按“SETUP”键5秒自动保存退出设置界面。

正常运行时, LINK与COM灯收发数据闪烁, DMX指示灯常亮, DMX对应输出接口指示灯收发数据会闪烁。

各类检测、保护、恢复方法

警告!!!

内有危险电压!!! 注意您的安全!

安装调试和维修服务应由专业人员操作!

- A. 为防止任何触电事故，请不要打开外壳。如设备有损坏应由专业人员检查和维修。在检查和维修之前请确认外部连接电源已切断。
- B. 在连接电源到电子设备前，要检查主电源电压。如果超过额定电压，有可能损坏内部控制模块。
- C. 出现故障首先检查网络节点 IP 等设置是否正确（操作参考使用说明处步骤）
- D. 在网络节点 IP、端口等设置都正确的情况下，出现灯具连接正常，但不受控，可能原因如下：
 - 1) 出现 LINK 指示灯处于灭的状态，说明网络端口未连接，检查网络接口网线连接情况。
 - 2) 出现 COM 指示灯处于灭的状态，说明端口处于未连接状态，先检查网络连接 LINK 指示灯，若 LINK 指示灯正常，COM 指示灯灭，说明设备损坏。
 - 3) 出现 DMX 指示灯处于灭的状态，说明对应的 DMX 口没有输出，检查控制台设置是否正确（控制台设置端口需与设备端口同步）。
 - 4) 出现 LINK、COM、DMX 指示灯均正常，查看输出端口 D+、D-指示灯，如果没闪烁说明输出接口故障，可能接口损坏。

注意：

- (1) 维修请与本公司联系，在专业工程师指导下进行；
- (2) 设备中使用了致命的电压，需要经专门培训人员进行维修；
- (3) 打开机盖前外部连接电源应断开；
- (4) 如需更换元器件请与供应商接触定购。

LT-SND-2/4 网络节点用户手册 201911 版

北京星光莱特电子有限公司

星光莱特公司版权所有 如有改动，恕不事先通知

BEIJING STARLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD

北京市大兴区西红门镇金盛大街 2 号院 18 号楼 3 层

电话：010-60259548 60259546

传真：010-60259757 E-mail:mail@lightspace.com.cn

<http://www.lightspace.com.cn>

如需技术支持，请与我公司联系